WESTPOINT®

Create emotions

USER MANUAL
MANUEL D'UTILISATION

COMMERCIAL CHEST FREEZER
CONGELATEUR COFFRE PROFESSIONNEL



Warning: Risk of fire / flammable materials

This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
Children shall not play with the appliance.
Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
Children aged from 3 to 8 years are allowed to load and unload refrigerating appliances.

If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

WARNING: Keep ventilation openings, in the appliance enclosure or in the built-in structure, clear of obstruction.
WARNING: Do not use mechanical devices or other means to accelerate the defrosting process, other than those recommended by the manufacturer.
WARNING: Do not damage the refrigerant circuit.
WARNING: Do not use electrical appliances inside the food storage compartments of the appliance, unless they are of the type recommended by the manufacturer.
WARNING: When positioning the appliance, ensure the supply cord is not trapped or damaged.
WARNING: Do not locate multiple portable socket-outlets or portable power supplies at the rear of the appliance.

Do not store explosive substances such as aerosol cans with a flammable propellant in this appliance.

To avoid contamination of food, please respect the following instructions:
– Opening the door for long periods can cause a significant increase of the temperature in the compartments of the appliance.
– Clean regularly surfaces that can come in contact with food and accessible drainage systems.
– Clean water tanks if they have not been used for 48 h; flush the water system connected to a water supply if water has not been drawn for 5 days.
– Store raw meat and fish in suitable containers in the refrigerator, so that it is not in contact with or drip onto other food.
– If the refrigerating appliance is left empty for long periods, switch off, defrost, clean, dry, and leave the door open to prevent mould developing within the appliance

Please according to local regulations regarding disposal of the appliance for its flammable refrigerant and blowing gas. Before you scrap the appliance, please take off the doors to prevent children trapped.



Correct Disposal of this product

This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

GENERAL SAFETY PRECAUTION


- For your safety, please read and follow the instructions in this manual carefully to minimize the risk of fire, explosion, or electric shock, and to avoid property damage, injury, or death.
- They contain important notes on the installation, operation, and maintenance of the appliance.
- Keep all documentation for future reference.

This appliance is intended to be used in household and similar application such as:

- Staff kitchens in shops, offices and other working environments;
- Farm houses;
- By clients in hotels, motels and other residential type environments;
- Bed and breakfast type environments;
- Areas for communal use in blocks of flats or in launderettes.

It is not intended for commercial use.

- This appliance is intended for indoor use only, store it in a dry place.
- Keep this appliance inside your home and always protected from atmospheric agents (frost, rain, hail, sun, etc.).
- Make sure that the ambient temperature is above 0 degrees, otherwise the appliance will not work properly.
- Do not place the appliance near or on a heat source and avoid the cord touching hot surfaces.
- Plug the appliance into a grounded 3 prong connection, see below example:

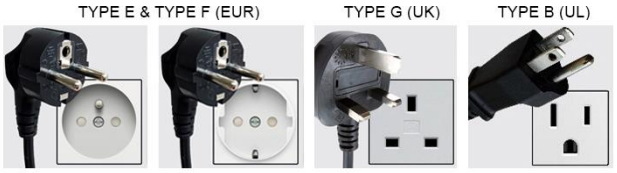

- Do not remove ground prong.
- Do not place multiple sockets or portable power supplies at the back of the device.
- Do not use adapter.
- Do not use extension cord.
- Disconnect power before servicing.
- Replace all original parts and panels before operating.
- Use Non-inflammable cleaner.
- Keep inflammable materials and vapors, such as gasoline, away from your unit.
- Do not leave the cord on carpet or other thermal insulation. Do not cover the cord. Keep it away from traffic areas, and do not soak it in water.
- Make sure that there is no risk of accidental pulling on the power cable and that no one risks tripping over the cable when the appliance is in operation.
- Use the device only with the parts supplied to prevent any risk of injury. The use of components from other companies or non-original spare parts may result in the risk of fire, electric shock or other accidents.
- Never immerse the device in water or any liquid whatsoever.
- Do not use electrical appliances inside your appliance.
- Likewise, do not store explosive substances such as aerosol cans with flammable propellants.
- To prevent the risk of explosion or fire, do not place flammable products or items soaked with flammable products inside, near or on the appliance.
- Prevent your hand or any other part of your body from getting stuck in the removable parts of the device.
- This device can be used by people whose physical, sensory or mental capacities are reduced or who lack experience and knowledge, But only if they are supervised and supervised, if they have received the instructions on the use of the device. device in complete safety and if they are aware of the dangers involved.
- Keep the device and its cable out of the reach of children.
- This appliance should not be used by children, as should cleaning and maintenance of the appliance. Children should not use the device as a toy.
- In the event of a breakdown or malfunction, the device must be repaired by a professional.
- When installing the device, make sure that the power cord is not trapped, coiled or damaged.
- Do not use the device:
  - if the plug or the power cable is damaged,
  - in the event of a leak or malfunction,
  - if the device has been damaged in any way.
  - if you dropped it,
  - if the engine block has fallen into water.

- Unplug the appliance before any cleaning operation. Use only non-corrosive or non-flammable household products. Any projection of water or steam is to be avoided to avoid the risk of electrocution or injury.
- If your device is equipped with lighting, disconnect the device from the electrical source before changing the bulb (or neon, etc.) to avoid any accident.
- To avoid any risk of damaging the appliance, transport it in its position of use, equipped with its transport blocks (depending on the model). When unpacking it, and to prevent any risk of suffocation or accident, it is essential to keep the packaging materials out of the reach of children.
- The electrical components (power cord, plug, compressor) must be replaced by an authorized technician service or by a specialized electrician.
- Do not touch the device with wet or damp hands.
- Place and use the device on a flat, horizontal and stable surface.
- If you have to use an extension cord, make sure that it is in good condition, plug to a ground connection and that the conductor section is at least equal to the power cord, supplied with the appliance.
- The warranty does not include the presence & damages due to any foreign bodies (Lizards, Cockroaches, flying or crawling insects, ants, rats, mice...) in the unit.
- When it will no longer work, do not throw the device in with household waste but rather place it in a place provided for this purpose so that it can be recycled. By doing this you will help protect the environment



SAFETY RULES AND RECOMMENDATIONS BEFORE & DURING USE

Before you throw away your old freezer

- Remove the doors.
- Leave the shelves in place so that children may not easily climb inside.
- Old appliances still have some residual value. An environmentally friendly method of disposal will ensure that valuable raw materials can be recovered and used again.
- The refrigerant used in your appliance and insulation materials requires special disposal procedures. Ensure that none of the pipes on the back of the appliance are damaged prior to disposal.
- Dispose the device in accordance with Federal and Local regulations.
- Discarded or abandoned devices are still dangerous and cannot be left or thrown in uncontrolled land fields or in places that are not specifically dedicated to their recycling according to established local standards & regulations.

Locks

- If your Freezer is fitted with a lock, to prevent children from being entrapped, keep the key out of reach and not in the vicinity of the appliance.

When moving your freezer

- Remove all food, securely attach all parts that can move inside the freezer, remove the casters to avoid damage and close the doors with tape or cables.
- Make sure that the freezer always stays vertical during transport.
- When you transport the freezer, the angle between the compartment body and the ground should be no more than 45° and you should never place the freezer up-side down.
- Do not use any of the external part as loading points, for example, the condenser on the back, the door or the hinge.
- When the freezer is installed or used, all the packages (including board and foam plastic) should be removed and stored away from children.
- Keep the freezer stable to avoid vibration and noise.
- The freezer should be installed in a place with good ventilation, a space of at least 10cm should be allowed between the surrounding wall and the cabinet wall for air condition.
- It should be placed far from heating source and not under direct sunshine to avoid decrease of the efficiency of refrigeration.
- Install the freezer in a dry place to prevent possible rust on the body, which may affect the electric insulation.

WARNING

- Wait 24 hours for your freezer to reach normal cooling capacity before adding food.
- The freezer must be connected to the electrical circuit on earth connection, never use heating and gas cables.
- In case of any damage on the electric wire and plug, please contact the after service and never do it yourself.
- To turn off the unit, please take off the cable from the plug.
- If the voltage is unstable, please choose the suitable automatic voltage regulator.
- Before setting the freezer, make sure to have the suitable electrical connection.
- Connect the power to check the freezer before using, the freezer cannot be used until the temperature decreases after several hours.
- You should adjust the temperature control depending on several factors such as: the requested temperature, the intended quantity of food to be stored and the environment temperature.
- Never put hot food in the freezer directly, wait for food to cool down naturally to ambient temperature.
- The food should be put into the freezer partially, each lot should be equal to the capacity (L) divide by 20.
- Do not full the freezer or make it crowded, big size of meat should be divided into several small parts. There should be reasonable space between the foods for better freezing.
- If power cut off is needed, you should wait for at least 5 minutes before turning on again to avoid damage to the compressor.
- The food stored should be packed with plastic bag to avoid smell-mixed or moisture-lost and reduce the frost at the same time.
- Never store any flammable, explosive and corrosive liquid or gas in the freezer and keep them away.
- Beer, beverage, fresh flower, medicine, and injection cannot be put into the freezer.
- Please turn the temperature control to the lowest point if you want to store ice cream or other uneasy-frozen food.
- Do not leave heavy or warm objects on the top of the freezer to avoid damaged.
- Keep the ventilation opened and clear in the appliance or in the built-in structure.
- Do not use electrical appliances inside.

To avoid contamination of food, please observe the following instructions:

- Long opening of the door can cause a significant increase of temperature in the compartments of the appliance.
- Regularly clean surfaces that may be in contact with food and accessible drainage systems.
- If the appliance is left empty for long periods of time, turn it off, defrost, clean, dry and leave the door open to prevent mold growth in the appliance.
- Check that the food has not been already frozen. Frozen foods that have thawed completely should not be refrozen. Once thawed, food should be eaten quickly.

Temperature controls

- Adjust the temperature control to the setting that best suit your needs.
- To turn off the freezer, turn the temperature control to “OFF”.

Fast freeze (when available)

- Use this feature when adding a substantial amount of unfrozen food to the freezer. FAST FREEZE allows the compressor to run full time so the freezer can reach low temperatures in the shortest time possible.
- Be sure to set a kitchen timer when using FAST FREEZE to remind you to check the freezer. Turn the switch to the OFF position when the temperature reaches freezing temperatures.
- Generally, turn the switch to the OFF position after 24 hours. Allowing FAST FREEZE to run for an excessive length of time will cause food to become hard (too cold).
- If the unit is unplugged, lost power, or turned off; you must wait 3 to 5 minutes before restarting the unit. If you attempt to restart before this time delay, the freezer will not start.
- Large amounts of food will lower the cooling efficiency of the appliance.
- If you choose to change the thermostat setting, adjust thermostat control by one numerical increment at a time. Allow several hours for temperature to stabilize between adjustments.

Defrost

- Defrost when the frost thickness on the wall of the cabinet reaches 5mm to optimize the freezing capacity.
- Turn the temperature control to the lowest point for 5-6 hours before defrosting.
- Cut off the power and take out the food, use the defrost removal, do not apply sharp tools.
- After defrosting, clean the wall with dry cloth, and then power on.

Vacation time or when you are Away from Home

- Before going on vacation, remove all the food, unplug the freezer, clean the freezer, and leave the door slightly open to avoid possible formation of condensation, mold or odors.
- Use extreme caution with children around: always keep them away from your Freezer & under supervision at all times.
- If the unit is stored for some time, it should be sealed with tape, or have the door removed.
- The freezer cannot be left unused for a long time.
- To stop using the freezer, disconnect the power, clean the inside & leave the door open for 2-3 days to dry.

Energy saving tips

- The freezer should be located in the coolest area of the room, away from heat producing appliance or heating ducts, and out of the direct sunlight.
- Let hot foods cool to room temperature before placing them in the freezer. Overloading the freezer is not recommended as it forces the compressor to run longer. Foods that freeze too slowly may lose quality or spoil.
- Do not open the door too often to save energy.
- Be sure to wrap Food properly, and wipe containers dry before placing them in the freezer. This cuts down on frost build-up inside the freezer.
- Freezer storage bins should not be lined with aluminum foil, wax paper, or paper toweling. Liners interfere with cold air circulation, making the freezer less efficient.
- Organize and label your food to reduce door openings and extended searches. Remove as many items as needed at one-time and close the door as soon as possible.



SAFETY RULES AND RECOMMENDATIONS FOR CLEANING

- Clean the inside of the Freezer before using it.
- Before cleaning, unplug the freezer, remove the food and the storage basket.
- Wash the inside with a damp warm cloth containing a water and baking soda solution.
- Wash the storage basket with a mild detergent solution.
- Be sure to keep the door gasket (seal) clean to keep the unit running efficiently.
- The outside of the freezer should be cleaned with a mild detergent mixed with warm water.
- Dry the interior and exterior with a soft cloth.
- The condenser coils should be vacuumed when they are dusty or dirty.
- It is recommended to clean the unit each time it is defrosted to help keep the unit smell free and running efficiently.
- Use warm water to clean oil stains or food residues on the door gasket seal to keep it in good condition.

CONSIGNES GENERALES DE SECURITE


- Pour votre sécurité, veuillez lire attentivement et respecter les consignes présentées dans ce manuel afin de minimiser le risque d'incendie, d'explosion ou de choc électrique, et d'éviter des dommages matériels, des blessures ou la mort.
- Elles contiennent des remarques importantes concernant l'installation, l'utilisation et l'entretien de l'appareil.
- Conservez toute la documentation pour pouvoir la consulter à nouveau ultérieurement.

Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et similaires telles que:

- Coins-cuisine réservés au personnel dans des magasins, bureaux et autres environnements professionnels;
- Fermes;
- Par les clients des hôtels, motels et autres environnements à caractère résidentiel;
- Environnements de type chambres d'hôtes;
- Zones à usage collectif dans des immeubles, appartements ou dans des laveries.

Il n'est pas destiné à un usage commercial.

- Cet appareil est destiné à une utilisation en intérieur uniquement, l'entreposer dans un endroit sec.
- Conserver cet appareil à l'intérieur de votre logement et toujours à l'abri des agents atmosphériques (gel, pluie, grêle, soleil…).
- S'assurer que la température ambiante est supérieure à 0 degré sinon l'appareil ne fonctionnera pas correctement.
- Ne pas placer l'appareil à proximité ou sur une source de chaleur et éviter que le cordon n'entre en contact avec des surfaces chaudes.
- Brancher l'appareil sur une prise de terre (3x alvéoles reliée à la terre), exemple ci-dessous :

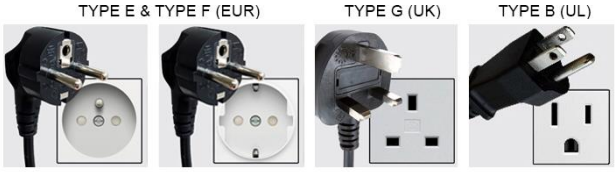

- Ne pas utiliser une autre prise que la prise originale livrée avec votre appareil.
- Ne pas placer plusieurs prises de courant ou blocs d'alimentation électriques portables à l'arrière de l'appareil.
- Ne pas utiliser d'adaptateur.
- Ne pas utiliser de rallonge électrique.
- Débrancher la source de courant électrique avant l'entretien.
- Replacer pièces et accessoires avant de faire la remise en marche.
- Utiliser un produit de nettoyage NON-inflammable.
- Isoler les matériaux et produits inflammables, telle que l'essence, loin de l'appareil et dans une autre pièce.
- Ne pas laisser le cordon sur de la moquette ou autre isolant thermique. Ne pas recouvrir le cordon. L'éloigner des zones de passage, et ne pas le tremper dans l'eau.
- S'assurer qu'il n'y ait aucun risque de traction accidentelle sur le câble d'alimentation et que personne ne risque de trébucher sur le câble, lorsque l'appareil est en marche.
- Utiliser exclusivement l'appareil avec les pièces livrées afin de prévenir tout risque de blessures. L'utilisation de composants provenant d'autres entreprises ou de pièces de rechanges non originales peut entrainer des risques d'incendies, d'électrocution ou d'autres accidents.
- Ne jamais plonger l'appareil dans l'eau ou dans quelque liquide que ce soit.
- Ne pas utiliser d'appareils électriques à l'intérieur de votre appareil.
  De même, Ne pas y stocker de substances explosives telles que les bombes aérosols avec un propulseur inflammable.
- Afin d'empêcher les risques d'explosion ou d'incendie, ne pas placer de produits inflammables ou d'éléments imbibés de produits inflammables à l'intérieur, à proximité ou sur l'appareil.
- Eviter que votre main ou toute autre partie de votre corps ne se retrouve coincée dans les parties amovibles de l'appareil.
- Cet appareil peut être utilisé par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui manquent d'expérience et de connaissances, Mais uniquement si elles sont encadrées et surveillées, si elles ont reçu les instructions sur l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et si elles ont conscience des dangers encourus.
- Conserver l'appareil et son câble hors de la portée des enfants.
- Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants, tout comme le nettoyage et l'entretien de l'appareil. Les enfants ne doivent pas utiliser l'appareil comme un jouet.
- En cas de panne ou de mauvais fonctionnement, l'appareil doit être réparé par un professionnel.
- Lors de l'installation de l'appareil, assurez-vous que le cordon d'alimentation ne soit pas coincé, embobiné ou endommagé.

- Ne pas utiliser l'appareil :
  - si la prise ou le câble d'alimentation est endommagé(e),
  - en cas de fuite ou d'anomalies de mauvais fonctionnement,
  - si l'appareil a été endommagé de quelque façon que ce soit.
  - si vous l'avez laissé tomber,
  - si le bloc moteur est tombé dans l'eau.
- Débrancher l'appareil avant toute opération de nettoyage. N'utiliser que des produits à usage domestiques non corrosifs ou non inflammables. Toute projection d'eau ou de vapeur est à proscrire pour écarter le risque d'électrocution ou de blessures.
- Si votre appareil est équipé d'un éclairage, débrancher l'appareil de la source électrique avant de procéder au changement de l'ampoule (ou du néon, etc.) pour éviter tout accident.
- Pour éviter tout risque de détérioration de l'appareil, transporter-le dans sa position d'utilisation muni de ses cales de transport (selon le modèle). Au déballage de celui-ci, et pour prévenir tout risque d'asphyxie ou d'accident, conserver impérativement les matériaux d'emballage hors de portée des enfants.
- Les composants électriques (cordon d'alimentation, prise, compresseur) doivent être remplacés par un technicien d'entretien agréé ou par un électricien spécialisé.
- La garantie n'inclut pas la présence & les dommages dus à tous corps étrangers (Lézards, Cafards, Insectes volant ou rampants, Fourmis, Rats, Souris...) dans l'appareil.
- Ne pas toucher l'appareil avec des mains mouillées ou humides.
- Placer et utiliser l'appareil sur une surface plate, horizontale et stable.
- Si vous devez utiliser une rallonge, assurez-vous qu'elle est en bon état, que sa fiche est munie de mise à la terre et que la section du conducteur est au moins égale à celle du cordon d'alimentation fourni avec l'appareil.
- Lorsqu'il ne fonctionnera plus, ne pas jeter l'appareil avec les ordures ménagères mais le déposer plutôt dans un endroit prévu à cet effet afin qu'il soit recyclé. Vous contribuerez ainsi à la protection de l'environnement.



REGLES DE SECURITE ET RECOMMANDATIONS AVANT & PENDANT L'UTILISATION

Avant de jeter votre vieux réfrigérateur ou congélateur :

- Enlever les portes.
- Laisser les tablettes/étagères en place de sorte que les enfants ne puissent pas y pénétrer facilement.
- Les anciens appareils peuvent avoir une certaine valeur résiduelle. Utiliser une méthode écologique de recyclage.
- Le réfrigérant utilisé dans vos appareils ainsi que les matériaux d'isolation thermique nécessitent des procédures spéciales de mise au rebut. S'assurer que les tuyaux à l'arrière de l'appareil ne soient pas endommagés avant la mise au rebut.
- La mise au rebut de l'appareil doit se faire en conformité avec la législation locale et internationale en vigueur.
- Les congélateurs usagers ou hors d'usage sont dangereux pour l'environnement et ne peuvent être abandonnés ou jetés dans des décharges sauvages ou dans des endroits qui ne sont pas spécifiquement consacrés à leur recyclage selon les normes locales établies.

Serrures

- Si votre congélateur est équipé d'un verrou pour empêcher les enfants d'être piégés, garder la clé hors de leur portée et loin de l'appareil.

Transport et installation

- Enlever toute la nourriture, sécuriser toutes les pièces qui peuvent bouger à l'intérieur du congélateur, enlever les roulettes et fermer les portes avec du scotch ou des câbles.
- S'assurer que le congélateur reste en position verticale pendant le transport.
- Lors du transport de votre congélateur, l'angle entre le compartiment et le sol ne doit pas dépasser les 45° et vous ne devez jamais mettre l'appareil à l'envers.
- Ne pas utiliser les parties extérieures tels que le condenseur, la porte ou la charnière en tant que point de chargement.
- Quand le congélateur est installé ou en cours d'utilisation, tous les emballages (même le carton et la mousse en plastique) doivent être enlevés et conservés hors de portée des enfants.
- Garder le congélateur droit pour éviter les vibrations et le bruit.
- Le congélateur doit être installé dans un endroit avec une bonne ventilation et un espace d'au moins 10 cm doit être laissé entre le mur qui l'entoure et le côté du compartiment pour des raisons d'aération.
- L'appareil doit être placé loin de toute source de chaleur et des rayons du soleil pour éviter une diminution de l'efficacité de la réfrigération.
- Installer le congélateur dans un endroit sec pour empêcher la rouille de se former dans le compartiment, ce qui pourrait endommager l'isolation électrique.

ATTENTION :

- Attendre 24 heures que le réfrigérateur refroidisse avant de placer des aliments dans le congélateur.
- Le congélateur doit être raccordé au circuit électrique sur une prise de terre, il ne faut jamais utiliser les câbles du chauffage et les câbles du gaz.
- Si le cordon électrique ou la prise électrique sont endommagés, contacter le service après-vente ou un professionnel qualifié, ne jamais essayer d'intervenir vous-même.
- Pour débrancher l'appareil, enlever le câble de la prise.
- Si la tension est instable, choisir un régulateur de tension automatique approprié.
- Avant de placer le réfrigérateur à son emplacement final, il est important de vous assurer d'avoir la connexion électrique appropriée.
- Connecter l'alimentation pour vérifier avant utilisation si le congélateur fonctionne : si la température diminue d'une façon évidente après 30 minutes d'alimentation, le congélateur peut être utilisé.
- Ajuster le thermostat en fonction de la température requise, de la quantité de nourriture stockée et de l'environnement.
- Ne jamais mettre de nourriture chaude directement dans le congélateur, attendre qu'elle ait refroidi à l'air libre.
- Ne pas surcharger le congélateur, les gros morceaux de viande doivent être divisés en plusieurs petites parties. Pour une meilleure congélation, il doit y avoir un espace raisonnable entre la nourriture.
- Si une coupure de courant est nécessaire, attendre au moins 5 minutes avant de remettre en marche l'appareil pour éviter des dégâts sur le compresseur.
- Les produits stockés doivent être emballés dans un contenant prévu à cet effet (sac plastique, boite) pour éviter : un possible mélange d'odeurs, une perte d'humidité ou une réduction du temps de givre.
- Ne jamais stocker des liquides inflammables, corrosifs ou explosifs dans le congélateur, maintenir ces objets à l'écart du congélateur.
- Les bières, boissons, fleurs, médicaments ou injections ne doivent pas être mis dans le congélateur.
- Ajuster la température selon la nature des produits à congeler.
- Ne jamais poser des objets lourds ou dégageant de la chaleur sur le dessus du congélateur pour éviter des déformations de la paroi de votre appareil.
- Maintenir dégagées les ouvertures de ventilation dans l'appareil ou dans la structure d'encastrement.
- Ne pas utiliser d'appareils électriques à l'intérieur.

Pour éviter la contamination des aliments, veuillez respecter les instructions suivantes :

- L'ouverture prolongée de la porte peut entraîner une augmentation significative de la température dans les compartiments de l'appareil.
- Nettoyer régulièrement les surfaces pouvant entrer en contact avec des aliments et des systèmes de drainage accessibles.
- Si l'appareil reste vide pendant de longues périodes, éteignez-le, dégivrez, nettoyez, séchez et laissez la porte ouverte pour éviter le développement de moisissure dans l'appareil.
- Vérifier que les aliments n'ont pas déjà été congelés. En effet, les aliments congelés qui ont complètement décongelés ne doivent pas être recongelés. Une fois décongelés, les aliments doivent être consommés rapidement.

Contrôle de la température

- Ajuster le thermostat sur la température qui vous convient le mieux.
- Pour mettre à l'arrêt le congélateur, tourner le thermostat sur "OFF".

Congélation rapide (si disponible)

- Employer ce dispositif lorsque vous ajoutez une quantité substantielle de nourriture fraîche au congélateur. Le congélateur peut ainsi atteindre de basses températures en une durée très courte.
  Cette fonction Permets au compresseur de fonctionner à temps plein.
- Placer une minuterie de cuisine lors de l'utilisation de la touche FAST FREEZE pour vous rappeler de vérifier votre appareil. Mettez la touche sur repos quand la puissance de congélation désirée a été atteinte.
- Ne pas faire fonctionner la fonction FAST FREEZE au-delà de 24 heures d'affilé.
- Faire fonctionner FAST FREEZE sur une durée excessive rendra la nourriture trop dure et inutilement froide.
- Si l'unité est débranchée, et qu'une coupure de courant survient, attendre entre 3 et 5 minutes avant de redémarrer votre appareil. Si vous essayez de remettre en marche l'appareil avant ce délai, le congélateur ne redémarrera pas.
- Une trop grande quantité de nourriture diminue la capacité de refroidissement de l'appareil.
- Si vous choisissez de changer le réglage du thermostat, ajuster le contrôle du thermostat par cran. Respecter une durée de 7 heures pour que la température se stabilise entre les différents ajustements.

Dégivrage

- Afin d'optimiser la capacité de refroidissement, dégivrer le congélateur lorsque l'épaisseur du givre sur le mur du compartiment atteint les 5mm.
- Tourner le contrôle de la température au point le plus bas pendant 5-6 heures avant de décongeler.
- Couper l'alimentation électrique et retirer la nourriture, utiliser l'ustensile de dégivrage fourni, ne pas utiliser d'objets contendants ou coupants qui risqueraient d'endommager la paroi de votre appareil.
- Après le dégivrage, nettoyer l'intérieur avec un chiffon sec, et rebrancher votre appareil.

Vacances

- Avant de partir en vacances, enlever toute la nourriture, débrancher le congélateur, nettoyer-le et laisser la porte entrouverte pour éviter une éventuelle formation de condensation, d'humidité ou des odeurs.
- Tenez les enfants bien éloignés de votre appareil & dans une pièce qui ne leur soit pas accessible.
- En cas d'entreposage prolongé, l'unité doit être soit fermée avec du scotch ou un câble, soit la porte doit être enlevée.
- Le congélateur ne doit pas être inutilisé pendant un long moment.
- Pour mettre à l'arrêt le congélateur, débrancher l'alimentation électrique, nettoyer ensuite l'intérieur et laisser la porte ouverte pendant 2-3 jours pour l'aérer.

Conseils pour économiser l'Energie


- Le congélateur doit être situé dans l'endroit le plus froid de la pièce, loin de tout appareil produisant de la chaleur, de conduits chauds ou d'une exposition au soleil.
- Laisser la nourriture chaude refroidir à température ambiante avant de la mettre dans le congélateur. Surcharger le congélateur oblige le compresseur à fonctionner plus longtemps. La nourriture qui se congèle trop lentement peut perdre en goût ou en qualité.
- Ne pas ouvrir la porte trop souvent et trop longtemps pour économiser l'énergie.
- S'assurer de protéger et de stocker la nourriture soigneusement à l'intérieur, essuyer le récipient avant de la mettre dans le congélateur.
- La paroi extérieure du congélateur ne doit pas être doublé ou encombré d'une couche d'aluminium, de papier raffiné ou d'une serviette en papier.



REGLES DE SECURITE ET RECOMMANDATIONS POUR LE NETTOYAGE

- Nettoyer l'intérieur du congélateur avant son utilisation.
- Lors du nettoyage, débrancher le congélateur, enlever la nourriture et le panier de stockage.
- Nettoyer le panier de stockage avec une solution détergente douce.
- Pour nettoyer le congélateur, utiliser un chiffon doux trempé dans du détergent doux et de l'eau chaude.
- Sécher l'intérieur et l'extérieur avec un chiffon doux.
- S'assurer de garder le joint d'étanchéité de la porte propre pour conserver l'efficacité de fonctionnement de l'unité.
- L'extérieur du congélateur doit être nettoyé avec un détergent doux et de l'eau chaude.
- Le moteur/ventilateur extérieur peut être aspiré si on constate un dépôt de poussière.
- Il est recommandé de nettoyer l'intérieur de l'appareil à chaque fois dégivrage pour conserver une bonne hygiène et un bon fonctionnement.
- Les joints d'étanchéité peuvent être nettoyer à l'eau chaude pour éliminer les possibles taches d'huile ou de jus de fruit et conserver ainsi leur élasticité.

DIAGRAM

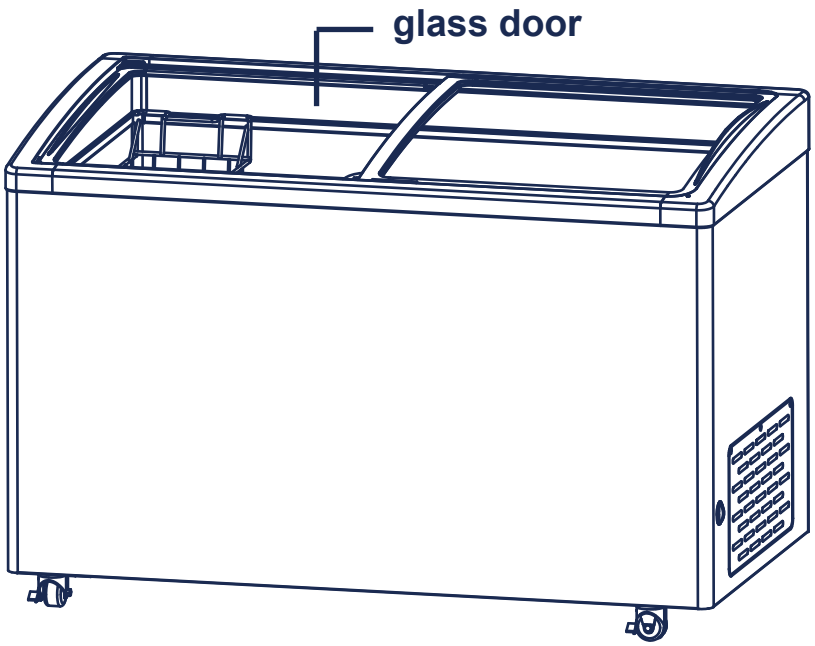

TRANSPORTATION AND INSTALLATION

1.Place on level floor and remove the bottom packing, in order to decrease the shock and noise. The angle between the compartment body and ground should be no more than 45°

2.Enough space should be left between the freezer and the wall for ventilation.

3.Place the freezer away from heat source and do not expose to direct sunshine.

4.Do not install where there is moisture or where it can easily be splashed by water.

5.Do not place the freezer in environment prone to freezing.


6.The appliance should not be used in open air and should not be exposed to rain.

ADJUSTMENT AND RUNNING

1.Adjustment of temperature: The storing temperature can be adjusted by the thermostat of the compartment. The thermostat should be adjusted according to different environment temperature and the food by rotating the knob of the thermostat. The knob rotates clockwise from”1” to “7” (or direction arc) and the inside temperature turns down in summer (anti-clockwise rotation) and up in winter (clockwise rotation). It is usually fixed to a certain point before leaving the factory. Do not adjust too often or touch the other parts.

2.Trial running: plug in and wait. The marked drop in temperature within half an hour indicates that the freezer works properly. The compressor should be left to run for a period of time (6 hours in summer 4 hours in winter) before putting the food in.

DIAGRAM

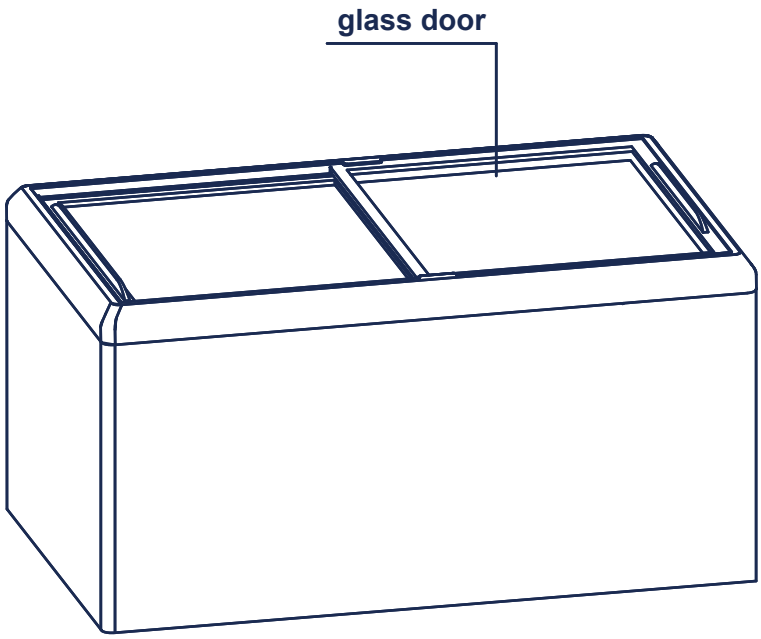

TRANSPORTATION AND INSTALLATION

1.Place on level floor and remove the bottom packing, in order to decrease the shock and noise. The angle between the compartment body and ground should be no more than 45°

2.Enough space should be left between the freezer and the wall for ventilation.

3.Place the freezer away from heat source and do not expose to direct sunshine.

4.Do not install where there is moisture or where it can easily be splashed by water.

5.Do not place the freezer in environment prone to freezing.

6.The appliance should not be used in open air and should not be exposed to rain.

ADJUSTMENT AND RUNNING

1.Adjustment of temperature: The storing temperature can be adjusted by the thermostat of the compartment. The thermostat should be adjusted according to different environment temperature and the food by rotating the knob of the thermostat. The knob rotates clockwise from”1” to “7” (or direction arc) and the inside temperature turns down in summer (anti-clockwise rotation) and up in winter (clockwise rotation). It is usually fixed to a certain point before leaving the factory. Do not adjust too often or touch the other parts.

2.Trial running: plug in and wait. The marked drop in temperature within half an hour indicates that the freezer works properly. The compressor should be left to run for a period of time (6 hours in summer 4 hours in winter) before putting the food in.

SAFETY PRECAUTIONS

1.You should install a suitable automatic voltage regulator not less than 500W.

2.The sockets of the freezer should be connected to stable fixed connection. Under no circumstance should the wiring be connected to such facilities as water pipe, gas pipe and so on.

3.Once power is cut off, wait for at least 5 minutes before plugging in again to avoid damaging the compressor or the system.

4.Do not put combustible, explosive or volatile dangerous articles, heavily corrosive acid or alkali of liquid in glassware into the freezer.

6.Children should be kept away from the freezer to avoid damage to the inner container or any accidents being injured.

7.If the power cable damages, for avoid dangerous, must by manufactory or its maintain a set or similar profession job the personnel replaces.

FREEZING METHODS

1.Do not put too much food into the freezer or exceed the loading line.

2.proper space should be allowed between foods to ensure cooling air circulation.

3.Never use corrosive detergent, hot water, or washing power to clean the freezer.

4.Do not use water to scour the freezer. Do not use hard brushes or wire brushes to clean the freezer.

5.Do not use metal or sharp tools for defrosting.

6.Do not use electric heaters to heat up and defrost.

TROUBLE SHOOTING


The design and production comply with the relative security standard of China. If you find it does not work as usual, please examine and handle it according to the following table first. If the situation does not improve, you must contact our after-sale service center or our special repair division to examine and repair the appliance.

The following problems are not causes of breakdown:

Problems	Causes and resolutions
There is a sound of liquid flowing in the freezer	It is the sound of refrigerant flowing in the circulating pipeline of the refrigerating system. It is normal.
Too noisy	The freezer is not installed in a level ground. Change the position.
The refrigerating system does not work for a long time but the inside temperature is very cooling retention. low.	It is an indicator of high quality for its good insulation and low.It is normal.

Trouble	Possibilities		Check up	Solutions	Remarks
Compressor does not work	Power is off	The fuse is broken	Check the fuse	Replace the fuse	If it is necessary please contact after-sales service for repair
		The connection between plug and socket is not good	Check the socket	Repair or replace the socket	
		The circuit of input and output is out of use	Make sure that the power is on	Check the circuit with electric instrument	
	The thermostat knob is not in the proper position		Check the thermostat	Rotate the thermostat to the proper position	Ask for profes-sional help
Compressor Keeps on working	The temperature inside is too high	Frost on the evaporator is too thick	Check whether the frost is thicker than 6-8mm	Defrost regularly	
		The door is being opened too frequently		Reduce the times of opening	
		Too much food has been stored at once		Take out some of The food	
	The temperature Inside is OK	The ambient tempera- ture is too high .while the thermostat indicates a small number	Make sure whether the knob is indicating at the “5-6”(or deeper)	Adjust the thermostat knob	The thermostat Knob on”2-4”is Better(or proper)
		The thermostat does not work		Replace the thermostat	Ask for after-sales service
Too noisy	The floor is not level		Make sure that the Freezer is level	Put pad under the castors	
	The screw in fan or condenser is loose		The screw is loose	Rotate the fixed screw	
	The refrigerating circuits touch catch other			Separate them	

DIAGRAMME

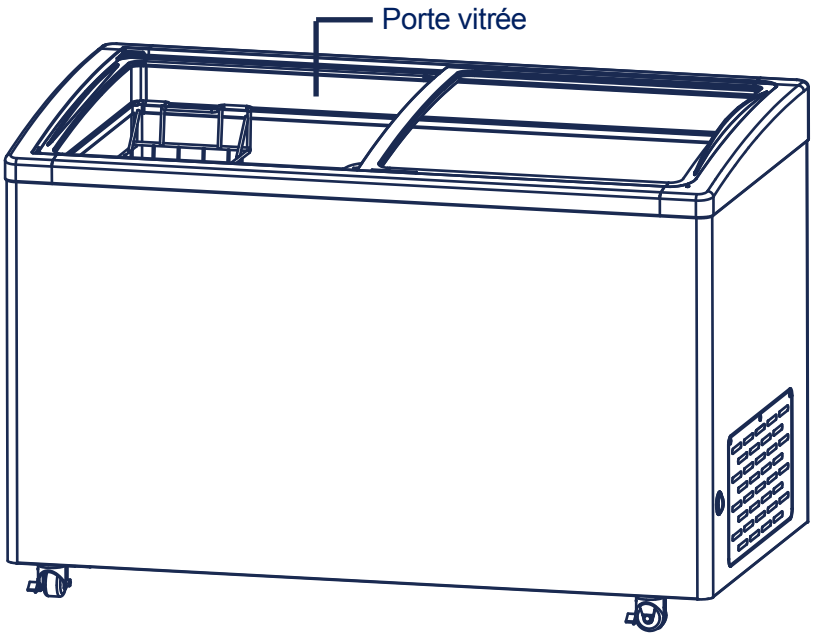


TRANSPORT ET INSTALLATION

1.Placer sur un sol de niveau et enlever l'emballage de fond, afin de diminuer le choc et le bruit. L'angle entre le corps et le sol du compartiment ne doit pas dépasser 45 °
2. Laisser un espace entre le congélateur et le mur pour la ventilation.
3.Placez le congélateur à l'écart de la source de chaleur et ne vous exposez pas directement à l'ensoleillement.
4. Ne pas installer là où il y a de l'humidité ou où il peut facilement être éclaboussé par l'eau.
5. Ne pas placer le congélateur dans un environnement propice au gel.
6. L'appareil ne doit pas être utilisé à l'air libre et ne doit pas être exposé à la pluie.

AJUSTEMENT ET FONCTIONNEMENT

1.Ajustement de la température: la température de stockage peut être réglée par le thermostat du compartiment. Le thermostat doit être réglé en fonction de la température de l'environnement et de la nourriture en tournant le bouton du thermostat. Le bouton tourne dans le sens des aiguilles d'une montre de "1" à "7" (ou l'arc de direction) et la température intérieure se déclenche en été (rotation antihoraire) et en hiver (rotation dans le sens des aiguilles d'une montre). Il est habituellement fixé à un certain point avant de quitter l'usine. Ne pas régler trop souvent ou toucher les autres parties.
2.Trial running: branchez et attendez. La baisse marquée de la température dans une demi-heure indique que le congélateur fonctionne correctement. Le compresseur doit être laissé à courir pendant un certain temps (6 heures en été 4 heures en hiver) avant de mettre les aliments en place.

DIAGRAMME

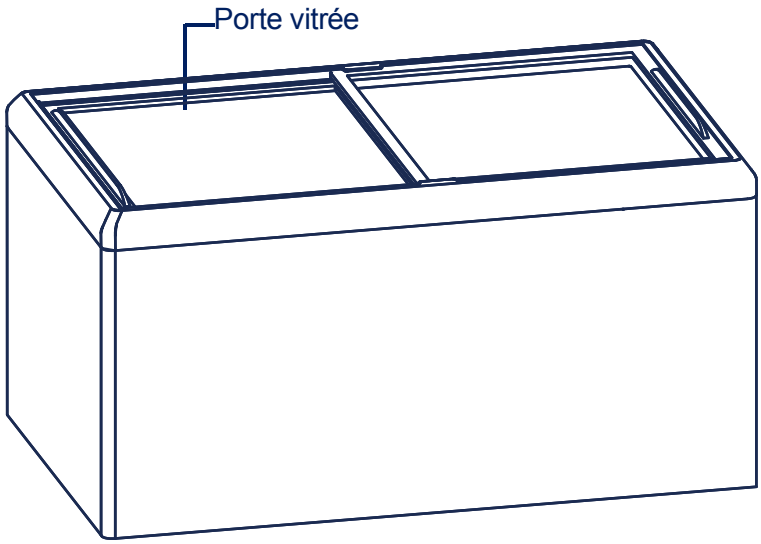

TRANSPORT ET INSTALLATION

1.Placer sur un sol de niveau et enlever l'emballage de fond, afin de diminuer le choc et le bruit. L'angle entre le corps et le sol du compartiment ne doit pas dépasser 45 °
2. Laisser un espace entre le congélateur et le mur pour la ventilation.
3.Placez le congélateur à l'écart de la source de chaleur et ne vous exposez pas directement à l'ensoleillement.
4. Ne pas installer là où il y a de l'humidité ou où il peut facilement être éclaboussé par l'eau.
5. Ne pas placer le congélateur dans un environnement propice au gel.
6. L'appareil ne doit pas être utilisé à l'air libre et ne doit pas être exposé à la pluie.

AJUSTEMENT ET FONCTIONNEMENT

1.Ajustement de la température: la température de stockage peut être réglée par le thermostat du compartiment. Le thermostat doit être réglé en fonction de la température de l'environnement et de la nourriture en tournant le bouton du thermostat. Le bouton tourne dans le sens des aiguilles d'une montre de "1" à "7" (ou l'arc de direction) et la température intérieure se déclenche en été (rotation antihoraire) et en hiver (rotation dans le sens des aiguilles d'une montre). Il est habituellement fixé à un certain point avant de quitter l'usine. Ne pas régler trop souvent ou toucher les autres parties.
2.Trial running: branchez et attendez. La baisse marquée de la température dans une demi-heure indique que le congélateur fonctionne correctement. Le compresseur doit être laissé à courir pendant un certain temps (6 heures en été 4 heures en hiver) avant de mettre les aliments en place.

PRECAUTIONS DE SECURITE

1.Vous devez installer un régulateur de tension automatique approprié d'au moins 500W.
2.Les prises du congélateur doivent être connectées à une connexion fixe stable. En aucun cas, le câblage ne doit être raccordé à des installations telles que le tuyau d'eau, le tuyau de gaz et ainsi de suite.
3. Une fois l'alimentation coupée, attendez au moins 5 minutes avant de la rallumer pour éviter d'endommager le compresseur ou le système.
4. Ne mettez pas d'objets dangereux combustibles, explosifs ou volatils, d'un acide fortement corrosif ou d'un alcali de liquide dans la verrerie dans le congélateur.
6. Les enfants devraient être tenus à l'écart du congélateur pour éviter d'endommager le récipient interne ou tout accident blessé.
7.Si le câble d'alimentation endommage, pour éviter d'être dangereux, doit être fabriqué par l'usine ou maintenir un emploi professionnel ou professionnel similaire que le personnel remplace.

MÉTHODES DE CONGÉLATION

1. Ne pas mettre trop de nourriture dans le congélateur ou dépasser la ligne de chargement.
2. L'espace libre devrait être autorisé entre les aliments pour assurer la circulation de l'air de refroidissement.
3. N'utilisez jamais de détergent corrosif, d'eau chaude ou de lavage pour nettoyer le congélateur.
4. Ne pas utiliser de l'eau pour nettoyer le congélateur. N'utilisez pas de brosses dures ou de brosses métalliques pour nettoyer le congélateur.
5. Ne pas utiliser de métal ni d'outils tranchants pour le dégivrage.
6. N'utilisez pas de réchauffeurs électriques pour chauffer et dégivrer.

DÉPANNAGE

La conception et la production sont conformes à la norme de sécurité relative de la Chine. Si vous trouvez qu'il ne fonctionne pas comme d'habitude, examinez-le et manipulez-le d'abord selon le tableau suivant. Si la situation ne s'améliore pas, vous devez contacter notre centre de service après-vente ou notre division de réparation spéciale pour examiner et réparer l'appareil.

Les problèmes suivants ne sont pas des causes de panne:


Problèmes	Causes et solutions
Il y a un bruit de liquide qui s'écoule dans le congélateur	C'est le son du fluide frigorigène qui s'écoule dans le pipeline de circulation du système de réfrigération. C'est normal.
Trop bruyant	Le congélateur n'est pas installé dans un sol plat. Changer la position.
Le système de réfrigération ne fonctionne pas longtemps mais la température intérieure est très rétention de refroidissement. faible.	C'est un indicateur de haute qualité pour sa bonne isolation et sa faible C'est normal.

Trouble	Possibilités		Vérification	Solutions	Remarques
Le compresseur ne fonctionne pas	L'alimentation est éteinte	Le fusible est cassé	Vérifier le fusible	Remplacer le fusible	Si nécessaire, contactez le service après-vente pour réparation
		La connexion entre prise et prise n'est pas bonne	Vérifier la prise	Réparer ou de remplacer la	
		Le circuit d'entrée et de sortie est hors service	Assurez-vous que l'alimentation est allumée	Vérifier le circuit avec un instrument électrique	
	Le bouton du thermostat n'est pas dans la bonne position		Vérifier le thermostat	Tourner le thermostat sur la bonne position	Demandez une aide professionnelle
Le compresseur maintient son travail	La température à l'intérieur est trop élevée	Le givre sur l'évaporateur est trop épais	Vérifiez si le givre est plus épais que 6-8mm	Décongeler régulièrement	
		La porte est ouverte trop souvent		Réduire les heures d'ouverture	
		Trop de nourriture a été stockée à la fois		Sortez une partie de la nourriture	
	La température à l'intérieur est OK	La température ambiante est trop élevée. Pendant que le thermostat indique un petit nombre	Assurez-vous que le bouton indique le "5-6" (ou plus profond)deeper)	Ajuster le bouton du thermostat	Le bouton du thermostat sur "2-4" est mieux (ou approprié)
		Le thermostat ne fonctionne pas		Remplacer le thermostat	Demandez un service après-vente
Trop bruyant	Le plancher n'est pas de niveau		Assurez-vous que le congélateur est au niveau	Mettre le tampon sous les roulettes	
	La vis dans le ventilateur ou le condenseur est lâche		La vis est lâche	Tourner la vis fixe	
	Les circuits frigorifiques touchent les autres			Sépare les	

Thanks for buying this WESTPOINT® Commercial Chest Freezer.
Please keep this instruction manual in a safe place.

Nous vous remercions pour le choix de ce Congélateur Coffre WESTPOINT®.
Veuillez conserver précieusement ce manuel d'utilisation.





Updated on : SEPT 21

Specifications are subject to possible modifications without prior notice. Non-contractual pictures.

Les présentes spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Photos non contractuelles.

www.westpoint.net

France